



Lue nämä käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä.



Turvallinen puun kaataminen. Seuraa viimeisimpiä puun kaatamisen turvallisuusohjeita, kuten henkilökohtaisia turvavälineitä, kaatokiiloja ja oikeaa sahaamistekniikkaa. Tree Pusher on vain täydentävä tuote, joka lisää turvallisuutta ja helpottaa puun kaatamista.



Käytä turvajalkineita.



Käytä suojalaseja.



Pidä tukevasti kiinni kammesta oikealla kädellä ja kiinteästä kahvasta vasemmalla kädellä käyttäessäsi Tree Pusheria.

Tree Pusherin käyttäminen

Tree Pusherilla on kaksi käyttötarkoitusta:

1. Puun nostaminen maasta

Poista kaatotanko tätä käyttöä varten. Kiinnitä piikki tukin päähän lyömällä Tree Pusher sitä vasten (hieman keskikohdan yläpuolelle).



Älä nosta tukkia yli 1 metrin korkeuteen, äläkä nosta yli 500 kg painavaa tukkia.





Seiso Tree Pusherin takana nostaessasi tukkia, jolloin se ei pääse lyömään jalkoihisi, jos se irtoaa piikistä.

2. Puun kaatamisen suuntaaminen

Aseta Tree Pusher 45 asteen kulmaan puuta vasten ja kiristä se paikalleen kiristämällä vinssiä. Varmista, että se ei ole kokonaan ulos työntynyt. Kaatotangossa tulisi aina olla muutama kymmenen senttiä työntövaraa puun kaatamista varten

Paine: Max. 500 kg

TÄRKEÄÄ: Vinssi avautuu automaattisesti, eikä siinä ole manuaalista pysäytintä. Sen vapauttaminen vaatii saman voiman kuin tukin nostaminenkin. Jos nostat sillä yli 500 kg painavia tukkeja, on mahdollista, että sitä ei pysty laskemaan neliöputkien vääntymisen vuoksi.

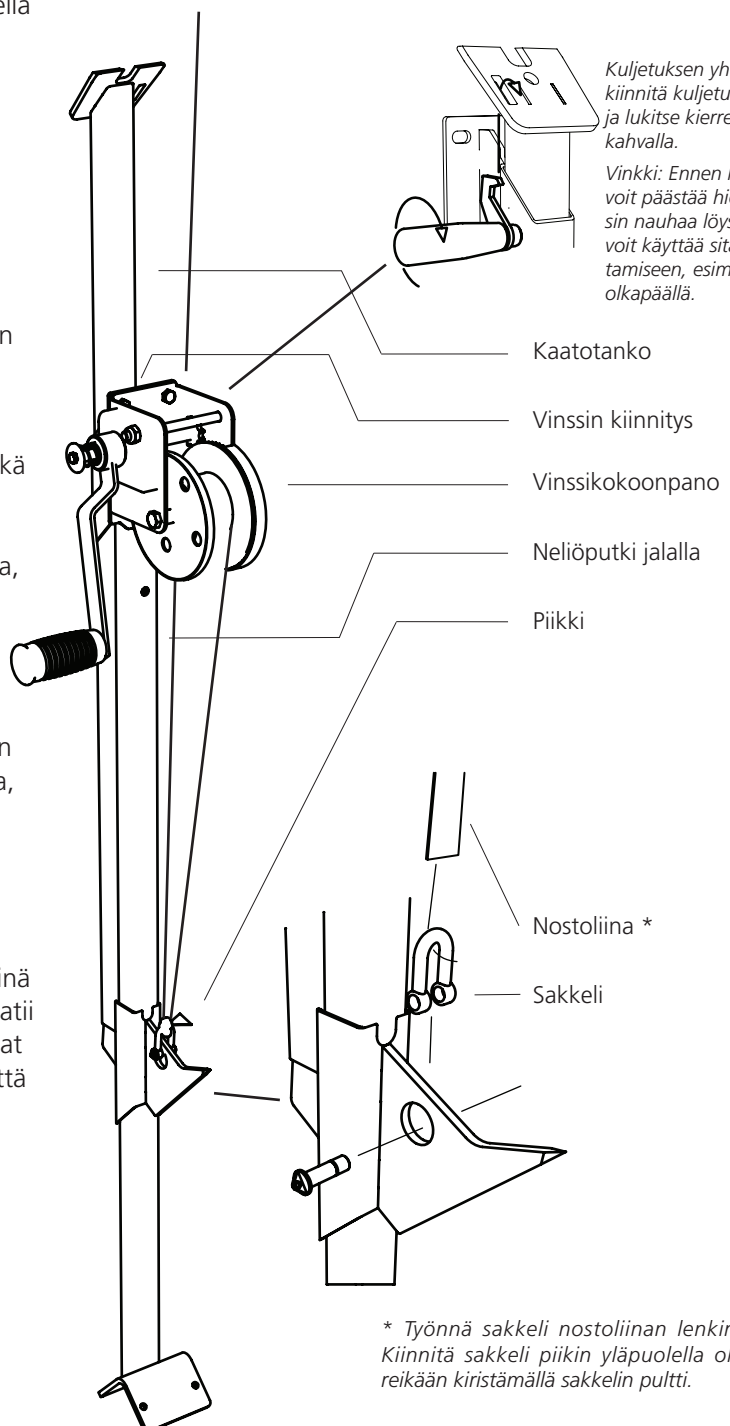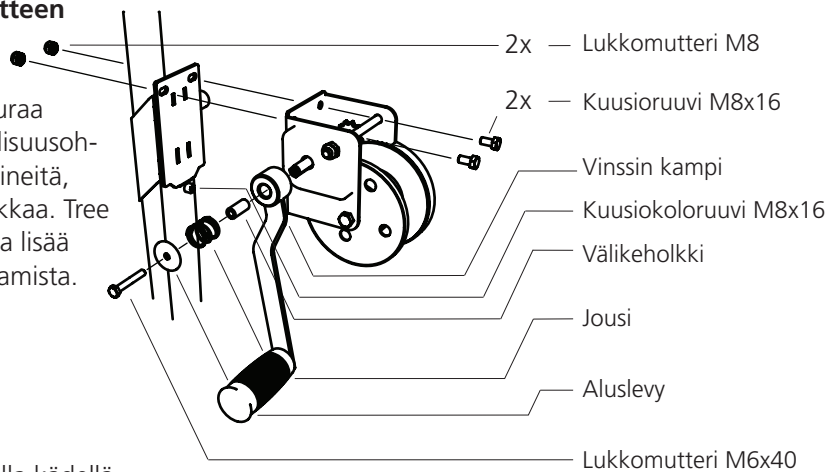


Kuljetuksen yhteydessä kiinnitä kuljetushaka ja lukitse kierrettävällä kahvalla.


Vinkki: Ennen lukitusta voit päästää hieman vinssin nauhaa löysälle, niin voit käyttää sitä kantamiseen, esimerkiksi olkapäällä.


* Työnnä sakkeli nostoliinan lenkin läpi. Kiinnitä sakkeli piikin yläpuolella olevaan reikään kiristämällä sakkelin pultti.

 **Läs denna bruksanvisning innan utrustningen tas i bruk.**

 **Säker trädfällning.** Följ de senaste råden för säker trädfällning, vilket bland annat inkluderar personlig skyddsutrustning, fällkilar och rätt sågteknik. Fällriktaren är endast ett komplement som förenklar fällningen.

 Använd skor med stålhätta.

 Använd skyddshandskar.

 Håll höger hand stadigt i vevhandtaget och vänster hand i det fasta handtaget när du använder fällriktaren.


Användning

Fällriktaren har två funktioner:

1. Lyfta en stockände från marken.

Avlägsna fällspettet vid denna tillämpning. Slå in taggen över centrum i stocken genom att svinga hela timmervinschen mot stockändan.

 Lyft inte stockar högre än 1 m, och inte tyngre än 500 kg.



 Stå bakom timmervinschens fot när du lyfter stockar så att stocken inte kan falla ned på dina ben eller fötter om den lossnar från taggen.

2. Fällriktning vid trädfällning.

Sätt fällriktaren med ca 45 graders lutning mot trädet och spänn fast den med vinschen. Se till att du inte når fällriktarens ändläge. Du skall alltid kunna trycka ett par decimeter extra om trädet inte skulle falla.

Tryckkraft: Max 500 kg

VIKTIGT: Vinschen har automatisk frikoppling och saknar manuell backspärr. Det krävs lika stor kraft att frikoppla som anlagts för att lyfta. Om du överstiger gränsen på 500kg lyft- eller tryckkraft, finns risk att vinschen inte kan frikopplas och du riskerar även att böja fällriktarens fyrkantsrör.

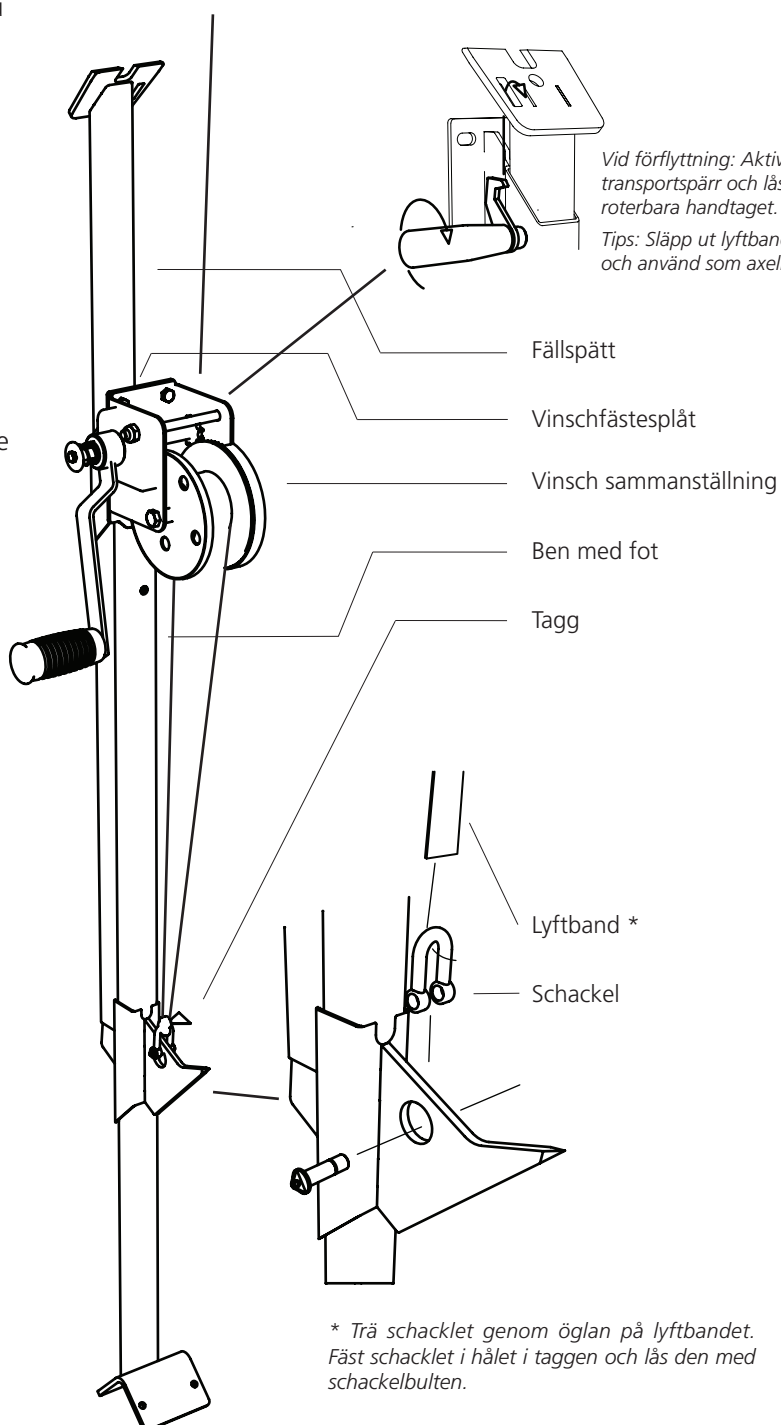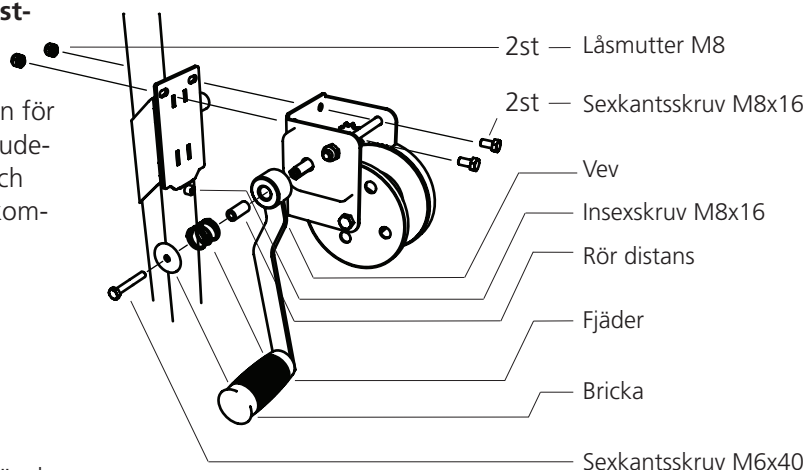

Vid förflyttning: Aktivera transportspärr och lås med roterbara handtaget.
Tips: Släpp ut lyftbandet och använd som axelrem.

* Trä schacklet genom öglan på lyftbandet. Fäst schacklet i hålet i taggen och lås den med schackelbulten.