

# LOGOSOL KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING I ORIGINAL.

KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA.

ARTIKELNR./TUOTE NRO: 0458-395-0595



## Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8



**SE:** Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

**FI:** Lue käyttöohje huolellisesti läpi ja varmista, että olet ymmärtänyt kaiken ennen koneen käyttöä.



**SE:** Denna bruksanvisning innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner.


**FI:** Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita



**SE: VARNING!** Felaktigt användande kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall för operatören eller andra.

**FI: VAROITUS!** Vääränlainen käyttö saattaa aiheuttaa vakavia vammoja tai kuolemantapauksen käyttäjälle itselleen tai muille.



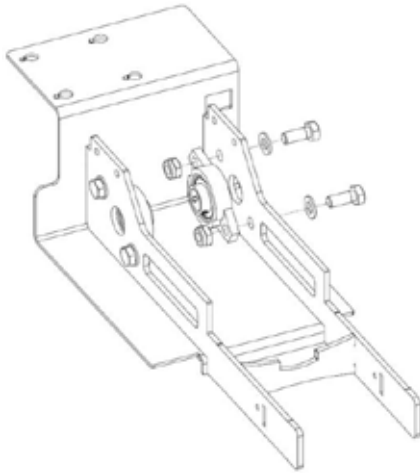


### SE

Börja med att montera fast stålågrena på chassiet. Använd M10x25 skruv med bricka samt M10 låsmutter.

### FI

Aloita kiinnittämällä teräskiskot runkoon. Käytä M10x25 ruuveja ja aluslevyjä sekä M10 lukkomuttereita.

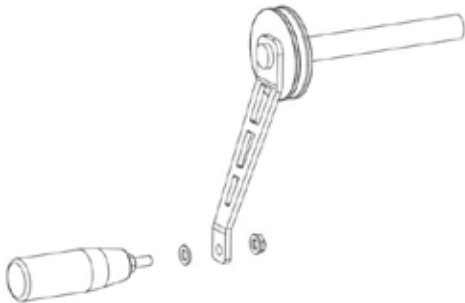


### SE

Montera vevhandtaget på veven. Använd en M8 bricka och en M8 låsmutter med fläns enligt illustrationen.

### FI

Kiinnitä kammien käsikahva käyttäen M8 aluslevyä ja M8 laippalukkomutteria kuten kuvassa.

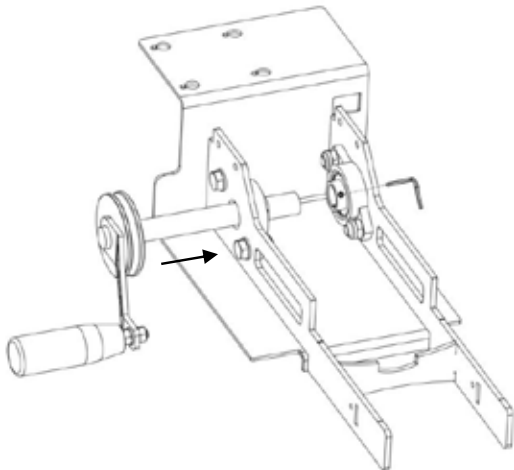


### SE

Skjut in vevens axel i lågrena tills att drivskivans utsida linjerar chassiets kant. Dra sedan åt stoppskruvarna på båda lågrena med en insexnyckel.

### FI

Työnnä kahvan akseli laakereihin niin, että vevetolevyn ulkoreuna on samassa tasossa rungon reunan kanssa. Kiristä sitten molempien laakereiden asennusruuvit kuusiokoloavaimella.

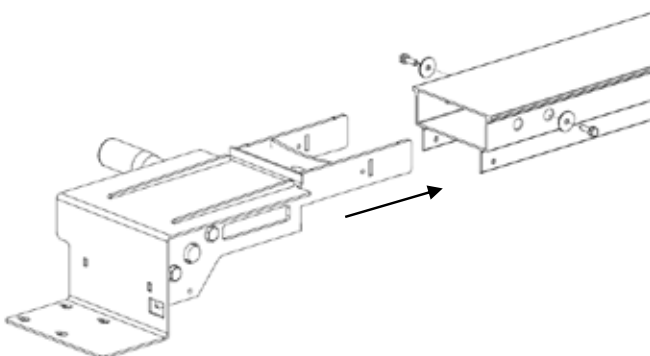


### SE

Skjut in hela matningsenheten i sågbalkens "start" ände. Skruva fast enheten med hjälp av två M6x20 sexkantsskruvar med fläns inklusive stora M6 brickor.

### FI

Liu'uta koko syöttölaiteyksikkö sahan ohjauksikon aloituspäähän. Kiinnitä kahdella M6x20 laipparuuvilla ja käytä isoja M6 aluslevyjä.

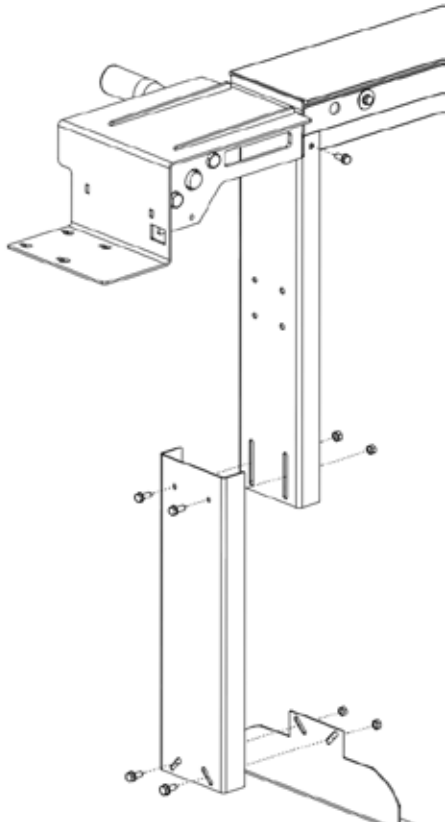


## SE

Montera stödbenet och fäst det i linjalens. Använd M6x20 sexkantsskruvar med fläns och M6 låsmuttrar med fläns. Justera in benets längd så att det inte påverkar sågbalkens rakheter. För bästa funktion skall du förankra foten i underlaget.

## FI

Kokoa tukijalat ja kiinnitä ne ohjaimeen. Käytä M6x20 laipparuuveja ja M6 laippalukkomuttereita. Säädä jalan korkeus siten, ettei se vaikuta ohjainkiskon suoruuuteen. Jalka kannattaa ankkuroida alustaan kiinni.

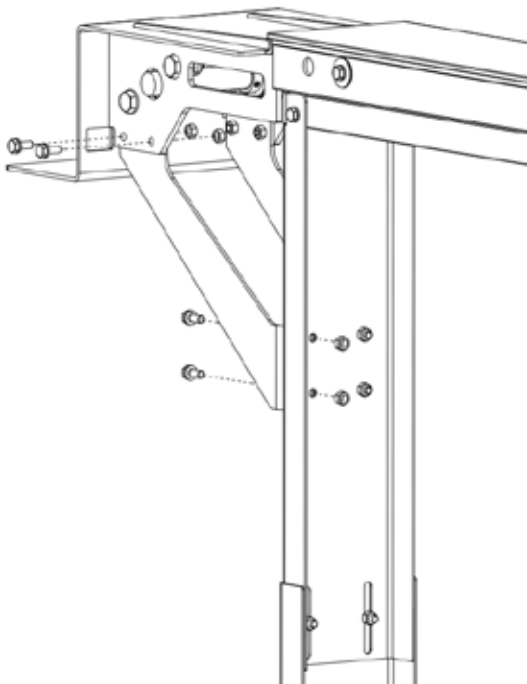


## SE

Skruva fast förstärkningsplåtarna, som sitter mellan matningsenheten och stödbenet. Använd M6x20 flänsskruvar och M6 låsmutter med fläns.

## FI

Ruuvaa kulmatuet kiinni syöttöyksikön ja tukijalan välille. Käytä M6x20 laipparuuveja M6 laippalukkomuttereita.

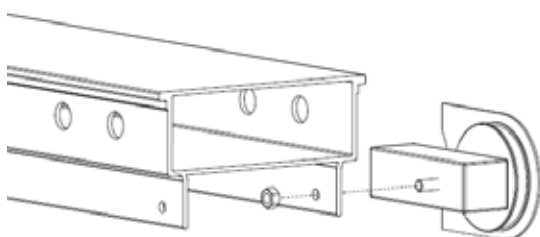


## SE

Montera fast vändhjulet i andra änden på sågbalken enligt illustrationen. Använd en M6 låsmutter med fläns.

## FI

Kiinnitä kääntöpyörä sahatuen toiseen päähän piirroksen mukaisesti. Käytä M6 laippalukkomutteria.

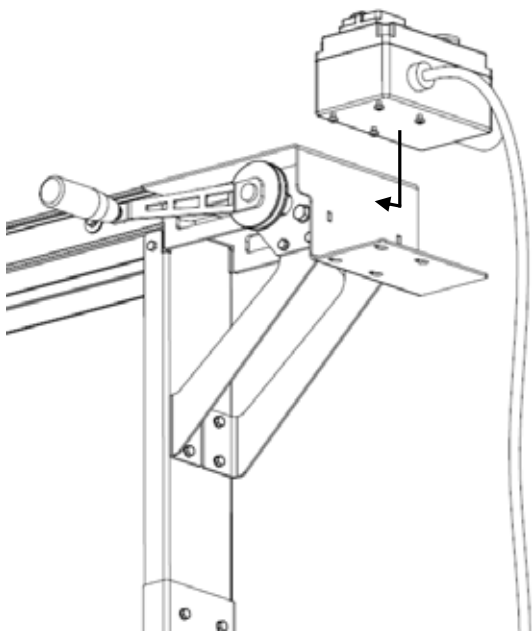


### SE

Skruva in de fyra M5x12 stjärnskruvarna på ellådans undersida. Skruva inte ner dem i botten utan lämna ca 5mm glapp mellan skruvskallen och ellådans bottenstycke. Placera sedan lådan så att skruvarna passar in i de nyckelhålformade hålen på matningsschassiet och dra åt skruvarna.

### FI

Kiinnitä 4 M5x12 tähtipääruuvia sähkölaatikon alapuolelle. Älä ruuvaa niitä pohjaan vaan jätä noin 5mm kannan ja pohjan väliin. Aseta sitten laatikko siten, että ruuvit osuvat avaimenreiän mallisiin aukoihin syöttölaitteessa ja kiristä ruuvit.

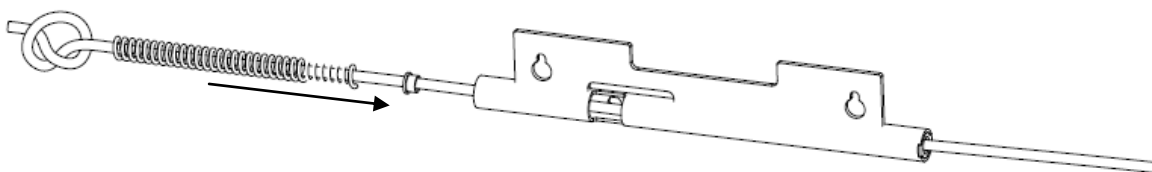


### SE

Ta linan och trä den igenom fjädern, plastbussningen och röret på linfästet (medföljde sågaggregatet) enligt illustrationen. Knyt sedan en knut på linänden och dra plastbussningen och fjädern på plats in i linfästet.

### FI

Pujota naru jousen, muoviholkkin ja putken läpi (narunkiinnitin tulee sahayksikön mukana) piirroksen mukaisesti. Laita solmu narun päähän ja vedä holkki ja jousi paikalleen kiinnittimessä.

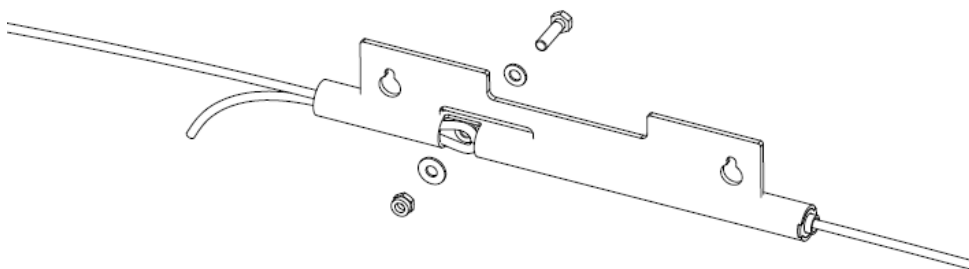

### SE

Trä på en M8 planbricka på en M8x30 sexkantsskruv och montera fast den med hjälp av en M8 flänsmutter med flänsen vänd utåt (mot linan). Trä sedan in linan i linfästet och runda skruvens kropp och sedan ut samma väg. Trä på den tjocka planbrickan och den yttre M8 låsmuttern. Tänk på att spänna linan rejält innan muttern dras åt (observera att skruvarna som används till linfästet levereras med sågaggregatet).

### FI

Pujota M8 aluslevy M8x30 kuusikantaruuviin ja kiinnitä se M8 laippamutterilla laippa osoittaen ulospäin (naruun päin). Työnnä naru kiinnikkeeseen ja ruovin ympäri ja samaa tietä takaisin ulos. Pujota paksu aluslevy ja ulompi M8 lukkomutteri. Kiristä naru ennen mutterin kiristämistä (Huom. narunkiinnittimen ruuvit tulevat sahayksikön mukana).







**LOGOSOL RUOTSI**

Fiskaregatan 2, S-871 33 Härnösand  
Puh +46 (0)611 182 85 | Fax +46 (0)611 182 89  
info@logosol.com | www.logosol.com